Vattenmätare

Installation och ansvar

Vattenmätaren mäter din förbrukning och säkerställer att du bara betalar för vattnet som du använt.

Roslagsvatten tillhandahåller och äger vattenmätaren samt ansvarar för montering, flytt och byte av vattenmätaren.

Du som fastighetsägare ansvarar för den årliga avläsningen.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att vattenmätaren inte skadas och är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Vattenmätaren behöver skyddas mot både värme och kyla. Vattenmätare som placeras i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder, vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera merkostnad för både dig som fastighetsägare och Roslagsvatten. Vattenmätaren monteras på en vattenmätarkonsol som fastighetsägaren ansvarar för att montera på en plats som är godkänd av Roslagsvatten.

Vattenmätarplats nyinstallation

Mätaren ska kunna monteras enligt Roslagsvattens instruktioner gällande utformning av vattenmätarplats. Gäller för alla typer av mätarplatser exempelvis parallellkopplade, vattenmätarskåp och vattenmätarbrunn.

Skallkrav:

- Det skall finnas en mätarkonsol för fastsättning av rör och mätare mot fast underlag, med mått 190-220 mm.
- Det skall vara fungerande och godkända avstängningsventiler före och efter vattenmätaren.
- Vattenmätaren får inte vara fast inbyggd utan skall vara åtkomlig för byte.
- Mätarplatsen skall vara i frostfritt utrymme.
- Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver därför kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

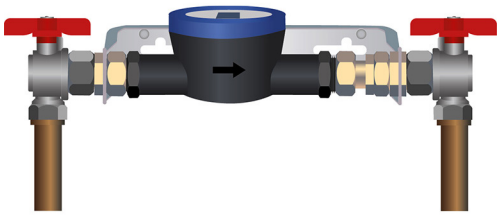

Skallkrav arbetsmiljö:

Av arbetsmiljöskäl skall mätaren vara lättåtkomlig för byte och mätarplatsen väl upplyst.

- I bilden angivna mått (höjd, bredd och avstånd) samt god belysning ger en lättåtkomlig mätarplats.

Rekommendationer till fastighetsägaren:

- För att skydda mot eventuellt läckage rekommenderas vattentåligt väggparti och golv intill vattenmätaren samt golvbrunn.

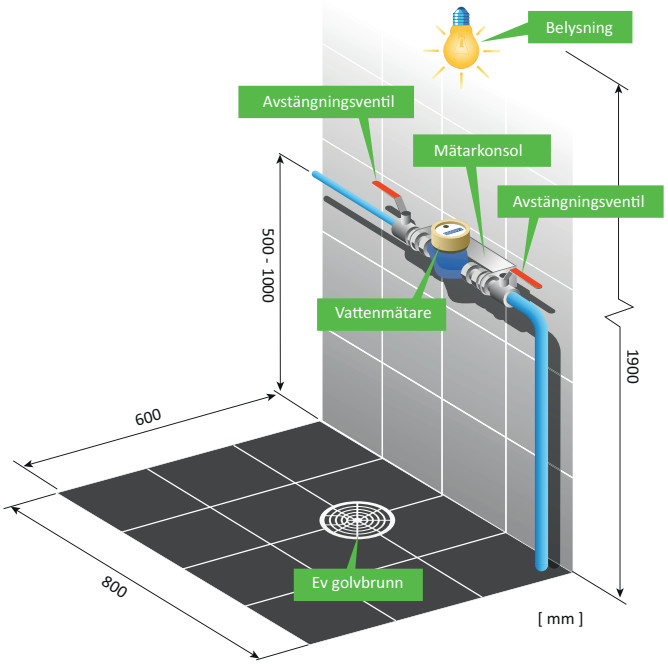

Fastighetsägarens ansvar:

Vattenmätaren är ofta placerad där vattenledningen kommer in i huset, exempelvis i pannrum, badrum eller källare. Roslagsvatten eller av Roslagsvatten utsedd entreprenör har rätt att kostnadsfritt disponera vattenmätarplatsen, sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den installerade mätaren måste skyddas mot både värme och kyla. Vattenmätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera merkostnad för både dig som fastighetsägare och Roslagsvatten.

info@roslagsvatten.se | 08-540 835 00 | roslagsvatten.se

Roslagsvatten